


1. Metallpfosten mit integrierten Winkeln einbetonieren



2. Holzbalken einlegen und verschrauben

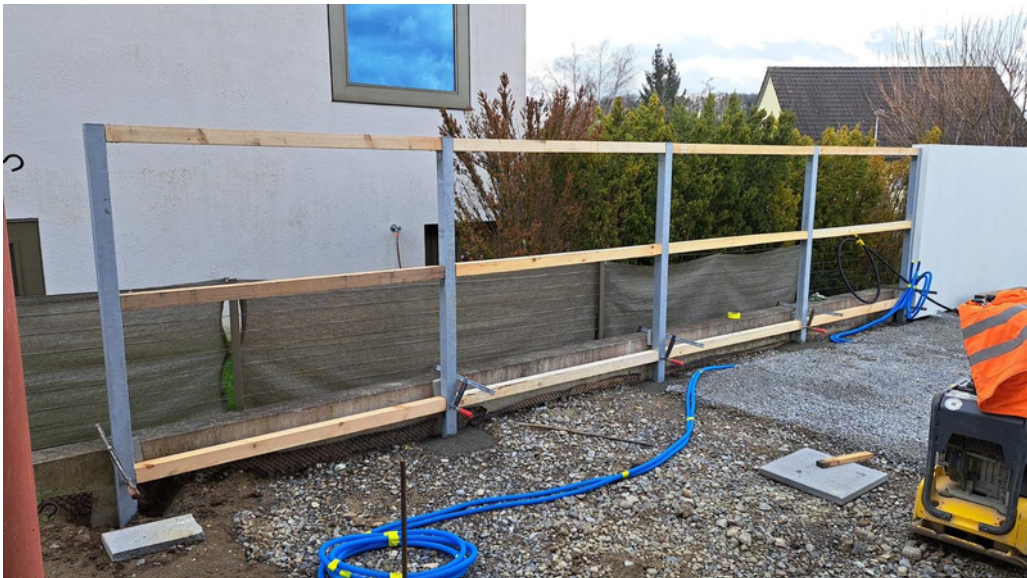

3. Eine Seite mit dem Polyester-Spinnvlies bespannen

Für ein dunkles Erscheinungsbild der Fugen



4. Zwischenräume mit Steinwolle befüllen (optional) für eine bessere Schalldämmung



5. Zweite Seite mit dem Polyester-Spinnvlies bespannen Für ein dunkles Erscheinungsbild der Fugen



6. Flatrails montieren

Tipp: Flatrails mit einer Latte fixieren, damit alle Halterungen in einer Linie sind



7. Holzlatten einklicken



8. Fertigen Sichtschutz bestaunen

